


Installationsanleitung Prozessorbaugruppe P 400-1

Verpackungsinhalt:

- 1 Prozessorbaugruppe P 400-1
- 1 CD mit Softwarepaket TK-Suite
- 1 Installationsanleitung

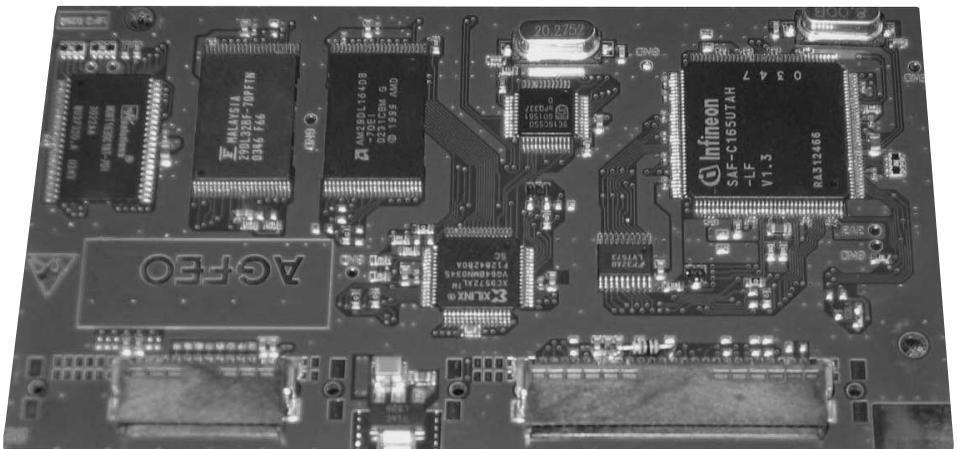


Beachten Sie die Sicherheits- und Handhabungshinweise in Ihrer AS 40, AS 40P Installationsanleitung! Bitte stellen Sie sicher, daß die Seriennummer Ihrer AS 40 größer als 4060 ist, da sonst die Installation des P 400-1 Moduls nicht möglich ist.

Bevor Sie mit dem Einbau des P 400-1 beginnen, müssen Sie folgende Schritte ausführen:

- Lesen Sie mit TK-Suite die Konfiguration Ihrer Anlage aus und sichern Sie diese.
- Notieren Sie sich die Steckplätze Ihrer Module.
- Ziehen Sie den Netzstecker der Anlage, die Anlage muß STROMLOS sein!
- Entfernen Sie alle Module aus Ihren Steckplätzen(siehe Installationsanleitung).
- Nehmen Sie die Anlage von der Wand.


1. Schritt: Lösen Sie die Schraube, die den Deckel der AS 40, AS 40P fixiert.

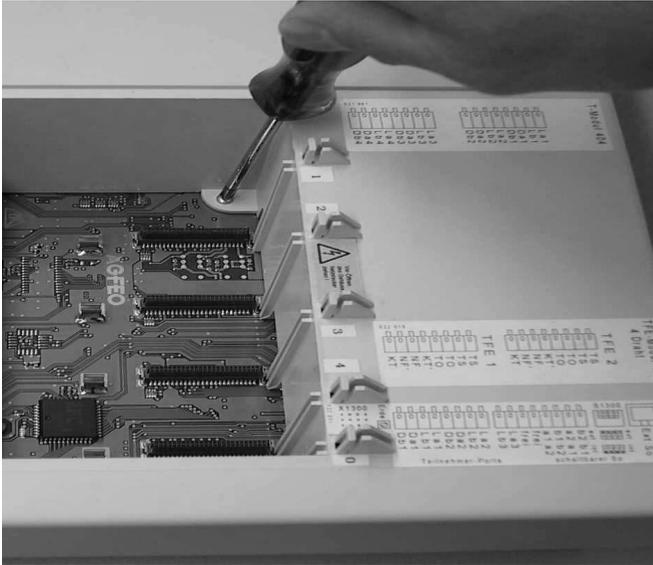

2. Schritt: Öffnen Sie den Deckel der AS 40, AS 40P, indem sie die Rastnasen an der Deckeloberkante eindrücken und dann den Deckel abheben.



3. Schritt: Entnehmen Sie die alte Prozessorbaugruppe und setzen Sie die neue ein. Achten Sie darauf, die Karte gleichmäßig einzusetzen, damit Sie die Stecker nicht verbiegen.

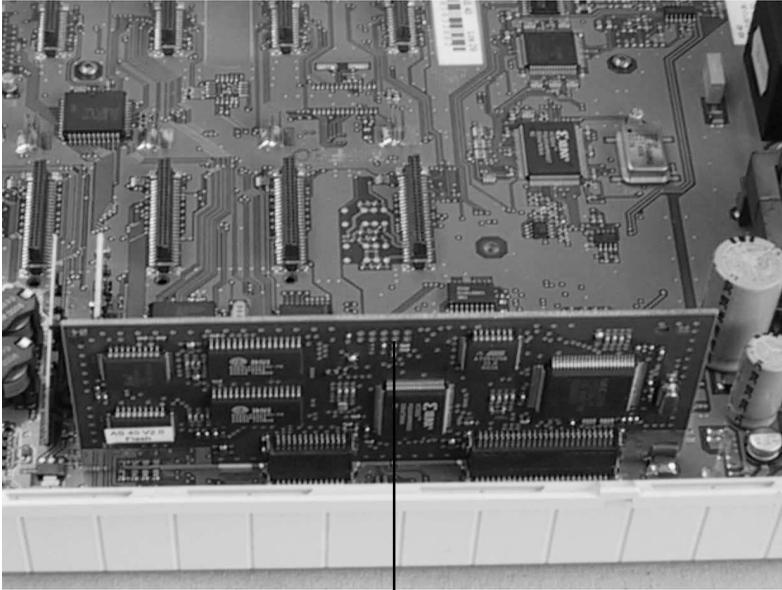

Alte Prozessorbaugruppe

4. Schritt: Setzen Sie den Deckel wieder auf und achten Sie darauf, dass die Rastnasen alle einhaken. Danach setzen Sie die Fixierungsschraube wieder ein.

5. Schritt: Setzen Sie alle Module wieder in die ursprüngliche Position, stecken Sie den Netzstecker wieder ein und laden Sie die zuvor gesicherte Konfiguration wieder zurück in die Anlage. Danach sollten Sie die Konfiguration erneut auslesen, um dann darin, wenn gewünscht, Änderungen vorzunehmen.



Identnr. 1100443
Änderung und Irrtum vorbehalten.
Printed in Germany
1042

AGFEO GmbH & Co. KG
Gaswerkstr. 8
D-33647 Bielefeld
Internet: <http://www.agfeo.de>