


zur Sprechanlage


weiteren Support hierzu erhalten Sie beim jeweiligen Türsprechanlagenhersteller oder der Fa. Siedle

Siedle PVG 602-0

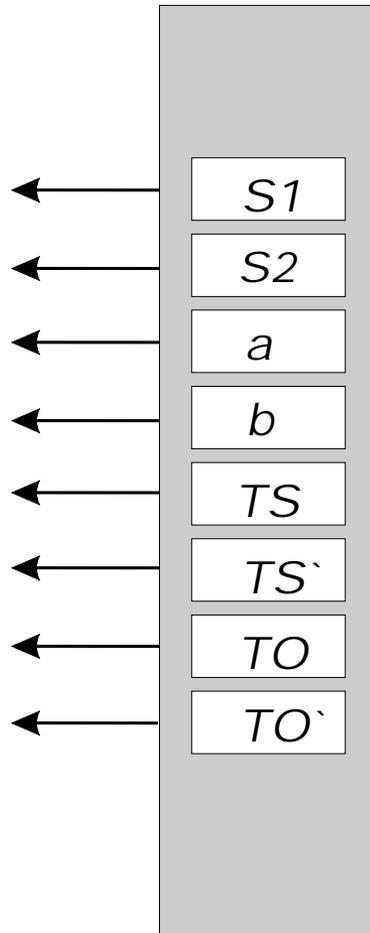

Bei der AS 19 und AS 31 sind diese Klemmen mit KT und KT' bezeichnet und in anderer Reihenfolge angeordnet. Es ist unbedingt auf eine potentialfreie Anschaltung zu achten !!

AGFEO

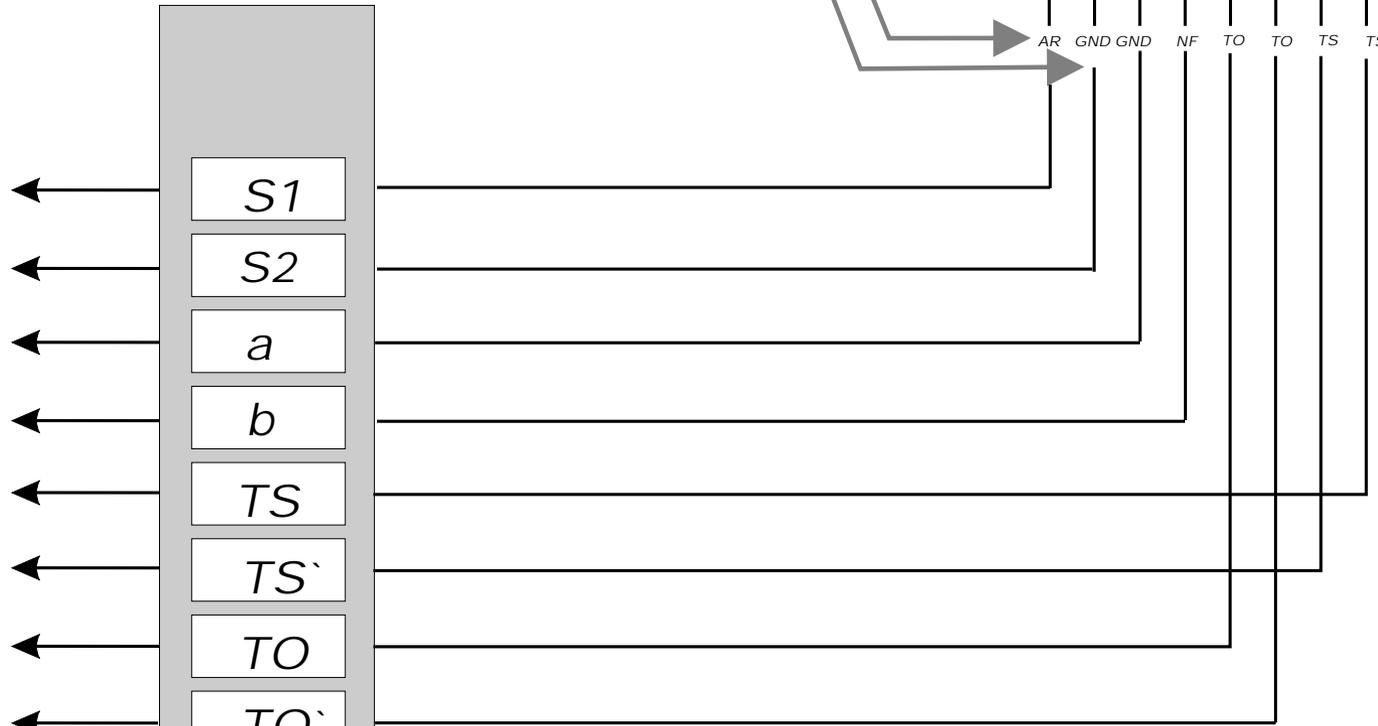

© by AGFEO GmbH & CO.KG Bielefeld	[Siedle_PVG_602]
Anschaltung eines Siedle PVG 602-0 an AGFEO-Telekommunikationsanlagen AS 19, AS 31, AS 31+1, AS 33 und AS 34	
Die Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes zum bestimmungsgemäßem Gebrauch ist ausdrücklich zulässig und bedarf keiner weiteren Genehmigung.	
Eine Veränderung des Inhaltes oder jede Weiterverarbeitung bedarf jedoch der ausdrücklichen Genehmigung der AGFEO GmbH & CO.KG Bielefeld.	

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten

Stand 02.06.1998

Alle in dieser Zeichnung genannten Bezeichnungen und Namen anderer Hersteller sind Warenzeichen dieser Hersteller.