

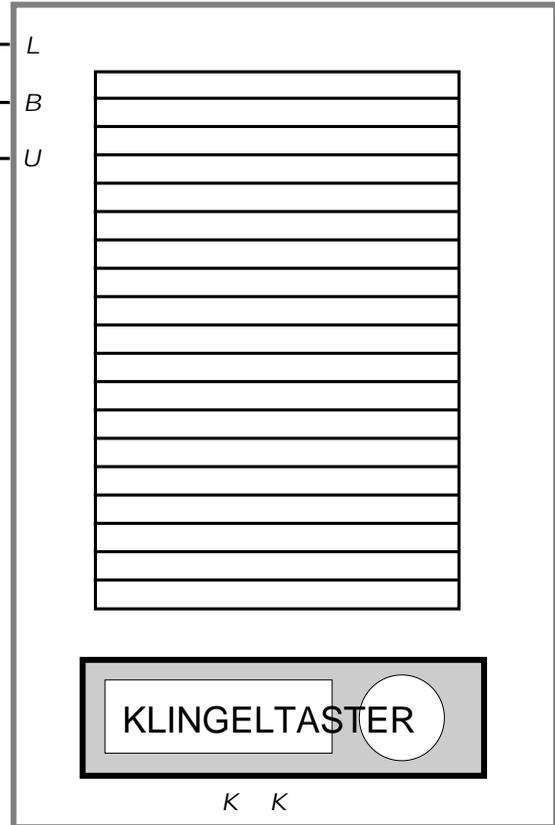


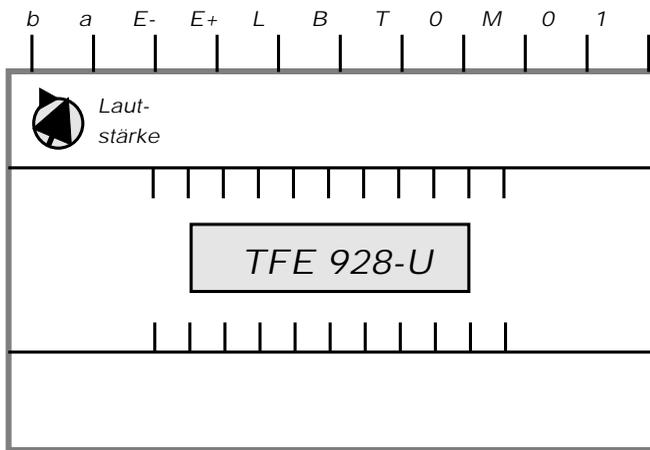

Bei der AS 19 und AS 31 sind diese Klemmen mit KT und KT' bezeichnet und in einer anderen Reihenfolge angeordnet. Es ist unbedingt auf eine potentialfreie Anschaltung zu achten !!

AGFEO

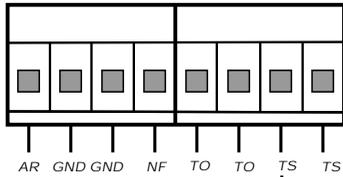

© by AGFEO CO.KG Bielefeld

[STR_TFE_928-U]

Anschaltung einer STR Türfreisprecheinrichtung an AGFEO-Telekommunikationsanlagen AS 19, AS 31, AS 31+1, AS 33 und AS 34

Die Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes zum bestimmungsgemäßen Gebrauch ist ausdrücklich zulässig und bedarf keiner weiteren Genehmigung.

Eine Veränderung des Inhaltes oder jede Weiterverarbeitung bedarf jedoch der ausdrücklichen Genehmigung der AGFEO GmbH & CO.KG Bielefeld.

Stand 11.01.2000